






SZ25



راهنمای نصب

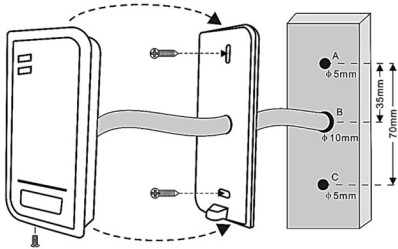

- پس از باز کردن پیچ دستگاه، کاور پشتی قاب را جدا کنید.
- دو سوراخ (A,C) را برای نصب کارتخوان روی دیوار و یک سوراخ (B) جهت عبور کابل ایجاد کنید.
- رول پلاک ها را داخل سوراخ قرار دهید.
- قاب پشتی را بر روی دیوار با استفاده از پیچ ها ثابت کنید.
- کابل را از داخل سوراخ (B) عبور دهید.
- دستگاه را روی قاب فیکس کرده و سیم کشی ها را انجام دهید.

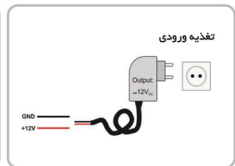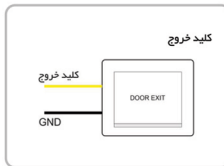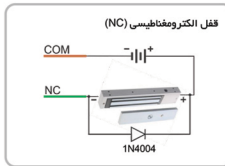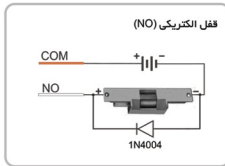

توجه:

جهت جلوگیری از جریان برگشتی به مدار یک دیود هرزگرد 1N4004 یا مشابه آن را به صورت موازی با قفل نصب کنید.

علامت نشان دهنده وضعیت

بازر	LED سبز	LED قرمز	حالت های عملکرد
یک بوق	—	روشن	روشن شدن دستگاه
—	—	روشن	حالت عادی
یک بوق	—	—	فشردن دکمه ریموت کنترل
یک بوق	روشن	—	عملیات درست
سه بوق	—	سه چشمک سریع	عملیات نادرست
یک بوق	—	چشمک زن	وارد شدن به مد برنامه ریزی
—	روشن	—	مد برنامه ریزی
یک بوق	—	روشن	خارج شدن از مد برنامه ریزی
یک بوق	روشن	—	باز شدن درب
آلارم	—	چشمک زن سریع	آلارم

راهنمای ورود به تنظیمات و برنامه ریزی

توجه: تمامی مراحل برنامه ریزی از چپ به راست انجام شوند.

* 123456 #

ورود به منو برنامه ریزی

رمز ورود به منو در حالت پیش فرض 123456 است.

تغییر رمز ورود به منو

* # تکرار رمز جدید # رمز جدید 0 # 123456 *

توجه: رمز تعریف شده می بایست شش رقم باشد.

تعریف کاربر

* # قرار دادن کارت ها به ترتیب مقابل دستگاه 1 # 123456 *

تعریف کارت بدون کد کاربری

نکته:

- در صورت کددهی کارت بدون کد کاربری، اولین کارت ثبت شده کد کاربری 1، دومین کارت کد کاربری 2 و ... را به خود اختصاص خواهند داد و به همین ترتیب با ثبت کارت های بعدی کد کاربری افزایش خواهد یافت.
- با استفاده از دستور فوق می توان کارت ها را پشت سرهم و بدون خارج شدن از منو تعریف کرد.

تعریف کارت با کد کاربری

* # قرار دادن کارت ها به ترتیب مقابل دستگاه # کد کاربری 1 # 123456 *

نکته: با استفاده از دستور فوق می توان کارت ها را پشت سرهم و بدون خارج شدن از منو با کد کاربری تعریف کرد.

نکته: کد کاربری عددی بین 1 تا 2000 می باشد. (نیازی به وارد کردن اعداد 4 رقمی نیست)

تعریف کارت با شماره کارت

* # وارد کردن شماره کارت 1 # 123456 *

تعریف کارت با استفاده از کارت مستر کددهی کاربران

قرار دادن کارت ها به ترتیب مقابل دستگاه قرار دادن کارت مستر کددهی کاربران مقابل دستگاه

قرار دادن کارت مستر کددهی کاربران مقابل دستگاه

حذف کاربر

* # کد کاربری 2 # 123456 *

حذف کارت با کد کاربری

* # قرار دادن کارت مقابل دستگاه 2 # 123456 *

حذف کارت با خود کارت

* # وارد کردن شماره کارت 2 # 123456 *

حذف کارت با شماره کارت

حذف کارت با کارت مستر حذف کاربران

قرار دادن کارت ها به ترتیب مقابل دستگاه قرار دادن کارت مستر حذف کاربران مقابل دستگاه

قرار دادن کارت مستر حذف کاربران مقابل دستگاه

حذف همه کاربران

* # 123456 2 # 123456 *

نکته: با دستور فوق تمامی کارت ها حذف خواهند شد ولی کارت های مستر و تنظیمات انجام شده پاک نخواهند شد.

نکته: در صورت تغییر رمز ورود به منو جهت حذف همه کاربران دستور زیر را وارد کنید.

* # رمز ورود به منو 2 # رمز ورود به منو *

تغییر زمان عملکرد رله

کارخوان 1225 دارای یک رله آزاد است و در دو مد لحظه ای یا حافظه دار قابل تنظیم است. زمان عملکرد رله در حالت لحظه ای بین 1 تا 99 ثانیه قابل تنظیم است. در حالت پیش فرض زمان عملکرد رله 5 ثانیه تنظیم شده است. برای تغییر این زمان از دستور زیر استفاده کنید.

* # 1~99 3 # 123456 *

نکته: مقدار 1 در واقع 50ms است.

* # 0 3 # 123456 *

تنظیم مد حافظه دار رله (ON/OFF)

نکته: در این حالت با قرار دادن کارت تعریف شده مقابل دستگاه رله فعال می شود و با قرار دادن کارت بعدی رله غیر فعال می شود.

تنظیم آلارم داخلی

اگر در یک بازه زمانی 10 دقیقه ای، 10 مرتبه کارت غیر مجاز در مقابل دستگاه قرار گیرد، عملکرد دستگاه را برحسب نیاز می توان در حالت قفل شدن 10 دقیقه ای کارت خوان یا فعال شدن باز به مدت 10 دقیقه، تنظیم نمود.

