

سیستم حضور و غیاب و مرکز کنترل دسترسی 07



فهرست

بخش یک: نصب و راه اندازی مرکز کنترل دسترسی	2
مشخصات و ویژگی‌ها	2
نکات نصب	2
مراحل نصب مرکز کنترل	3
آشنایی با کانکتورها و اتصالات کلی مرکز کنترل دسترسی	4
بخش دو: راه اندازی نرم افزاری مرکز کنترل و منو بندی های آن	7
منو اصلی	7
1. تعریف و مدیریت کاربران	7
تعریف اثر انگشت کاربر	7
تعریف رمز عبور کاربر	8
تعریف کارت کاربر	8
ویرایش و حذف کاربران	8
دانلود و آپلود کاربران	9
2. گزارش گیری اطلاعات	9
3. تنظیمات دستگاه	9
3.1. دستگاه	9
3.2. زمان	10
3.3. قوانین تردد	10
3.4. شبکه	10
3.5.	10
4. سیستم	11

مشخصات و ویژگی‌ها

- تغذیه ورودی $12V_{DC}$
- جریان مصرفی در حالت کار 1.5A
- ابعاد 190*85*35 mm
- دارای نمایشگر LCD 2.4 اینچ
- قابلیت ثبت و مشاهده دسترسی کاربران
- امکان ثبت و ذخیره 160000 تردد
- قابلیت تعریف 3000 کاربر
- قابلیت تعریف 3000 کارت EM
- قابلیت تعریف 3000 رمز
- قابلیت تعریف 3000 اثر انگشت
- دارای ویگند خروجی و ویگند ورودی
- امکان تنظیم پارامترهای ویگند ورودی و خروجی
- دارای یک رله آزاد
- امکان تنظیم برنامه و شیفت کاری کاربران و مشاهده ورود و خروج آن‌ها در کامپیوتر
- امکان اتصال به کامپیوتر به وسیله شبکه و یا پورت سریال RS485
- امکان دانلود اطلاعات کاربران تعریف شده روی فلش به عنوان Backup
- امکان دانلود ورود و خروج کاربران روی فلش

نکات نصب

- لطفاً دستگاه را در مکان‌هایی که در معرض نور شدید قرار دارند، نصب نکنید.
- دستگاه را در مکان‌هایی که احتمال آسیب رسیدن به آن وجود دارد، نصب نکنید.
- قبل از نصب کامل دستگاه از اتصال تغذیه ورودی آن اجتناب کنید.
- ارتفاع مناسب برای نصب دستگاه 155 ± 3 CM است.
- تغذیه ورودی دستگاه $12V_{DC} / 1.5A$ است. در صورت استفاده از تغذیه اشتباه، دستگاه صدمه خواهد دید.
- در صورت استفاده از لوازم جانبی که تغذیه آن‌ها نیز $12V_{DC}$ است، حتماً از آداپتور مجزا استفاده گردد.

1



2 طرف کاور دستگاه را به آرامی به سمت بیرون بکشید.

2



کاور دستگاه را از پایین به سمت بالا خارج کنید.

3



پیچ‌ها را در حفره‌هایی که با رنگ قرمز مشخص شده است قرار دهید. الگوی نصب دستگاه را روی دیوار بچسبانید سپس دستگاه را روی دیوار نصب کنید.

4



کاور دستگاه را روی آن قرار دهید.

5




کاور را از پایین به سمت داخل فشار دهید.

6



با فشار دادن 2 طرف کاور به سمت داخل آن را به دستگاه ثابت کنید.

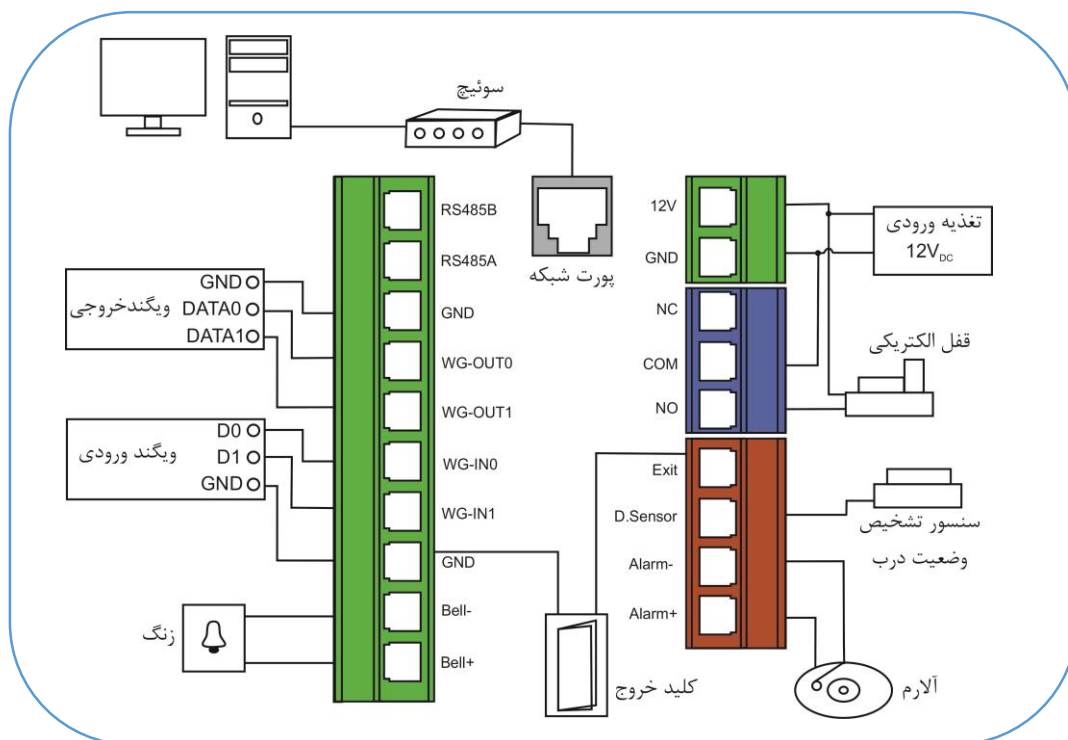



خروجی Tamper

در پشت دستگاه یک Tamper تعبیه شده است و در صورتی که دستگاه از روی قاب پستی کننده شود، Tamper از حالت فشرده خارج شد و رله آلارم و بازار داخلی فعال خواهد شد.



اتصال قفل برقی

این محصول امکان اتصال به قفل برقی در دو حالت NC و یا NO را دارد. جهت مشاهده کانکتور و نحوه سیم بندی قفل به ادامه مطلب توجه نمایید.

نحوه اتصال قفل با منبع تغذیه ورودی مشترک

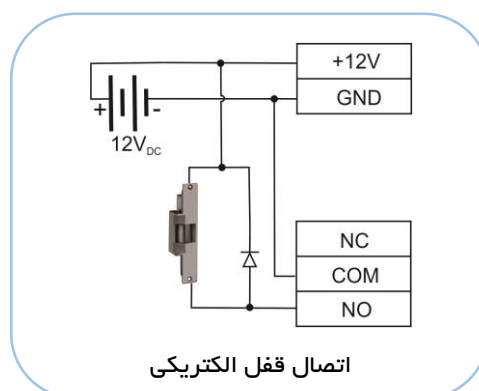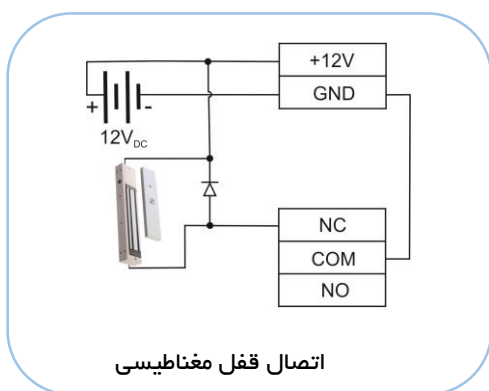

نحوه اتصال قفل با منبع تغذیه ورودی مجزا

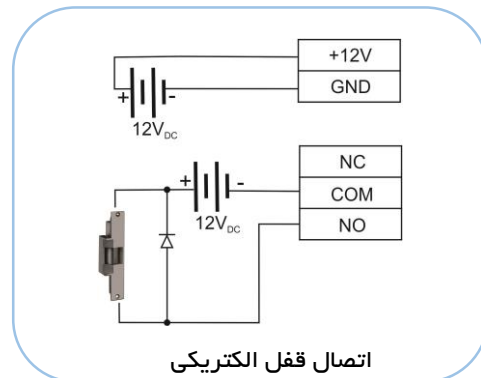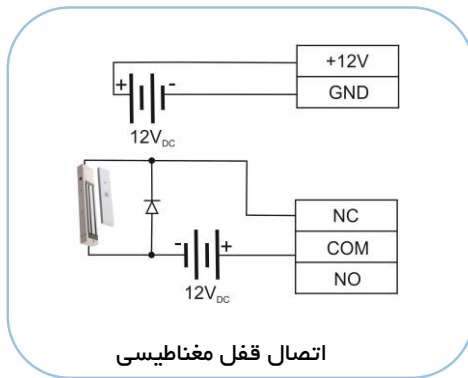

توجه: در هنگام استفاده از قفل بهتر است یک دیود (به عنوان مثال 1N4007) با پلاریته برعکس به موازات ترمینال ورودی قفل نصب گردد.

در برخی موارد جایز نیست که از تغذیه مشترک برای قفل برقی و دستگاه مرکز کنترل استفاده نمود. در ادامه برخی از این موارد ذکر شده است:

1. تغذیه قفل برقی $12V_{DC}$ نباشد.
2. فاصله بین قفل برقی و کارت خوان زیاد باشد.
3. تغذیه ورودی قفل برقی و دستگاه کارت خوان هر دو $12V_{DC}$ بوده ولی اختلاف جریان بین این دو بیشتر از یک آمپر (1A) باشد.

ویگند ورودی و خروجی

ویگند ورودی: کانکتور ویگند ورودی جهت اتصال یک سیستم ویگند خوان (Reader) است. در این حالت مرکز کنترل به عنوان یک کنترل کننده برای تأیید اطلاعات ارسالی از ویگند خوان است.



ویگند خروجی: جهت ارتباط یک کارت خوان جانبی با مرکز کنترل دسترسی است که کد کاربری یا کد کارت را برای تأیید به مرکز کنترل ارسال خواهد کرد.




توجه:

- فاصله بین مرکز کنترل، کارت خوان و یا مرکز کنترل دسترسی جانبی نمی تواند بیشتر از 90 متر باشد.
- جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاه باید GND مرکز کنترل به GND سایر لوازم جانبی، که از طریق ویگند با هم در ارتباط هستند، متصل شود.
- در صورتی که فاصله بین دو دستگاه کمی بیشتر از 90 متر شود، بهتر است از کابل شیلد دار برای این کار استفاده گردد.
- دستگاه ویگند 26 بیت و 34 بیت را پوشش می دهد. جهت تنظیم هر کدام به منوی برنامه ریزی دستگاه مراجعه نمایید.

اتصال سایر لوازم جانبی

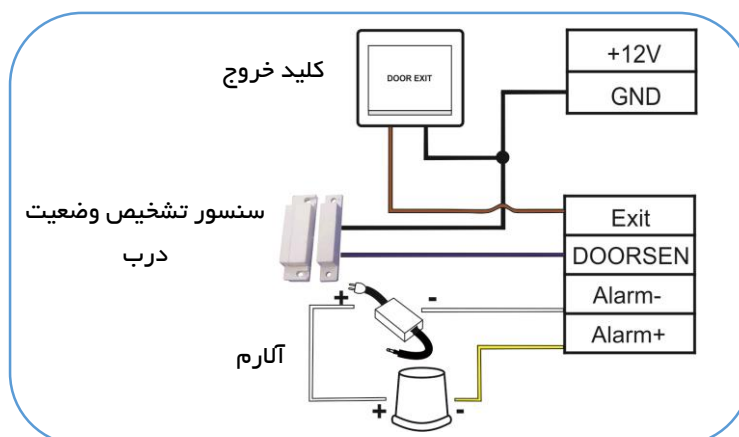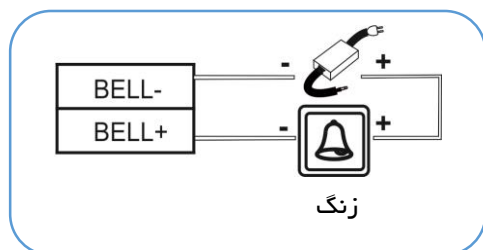

اتصال منبع تغذیه

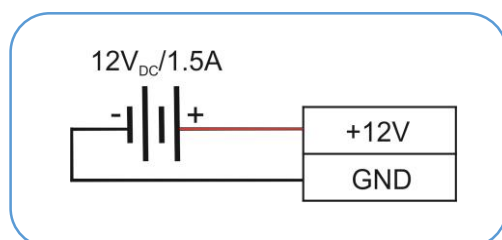

ولتاژ کاری دستگاه 12 V_{DC} و جریان مصرفی آن در هنگام کار 1.5A و در زمان Standby حدود 50mA است.

نحوه ارتباط مرکز کنترل با کامپیوتر

برای برقراری ارتباط بین کامپیوتر و سیستم حضور و غیاب می‌توان از پورت شبکه (TCP/IP) که پشت دستگاه تعبیه شده است، استفاده نمود.

دکمه Reset و کانکتور USB




توجه: در صورتی که در حین کار با مرکز کنترل با مشکل نرم‌افزاری یا خطا مواجه شدید، با استفاده از یک میله با قطر 2 میلی‌متر دکمه Reset را فشار دهید.

نکات مهم قبل از راه‌اندازی:

- 1- قبل از وصل کردن تغذیه دستگاه و روشن نمودن آن، مطمئن شوید که تمامی اتصالات و سیم‌کشی‌ها به صورت صحیح انجام شده‌اند.
- 2- قبل از شروع نصب لطفاً راهنمای نصب را به طور کامل مطالعه نمایید. در صورت صدمه دیدن دستگاه به دلیل سیم‌کشی نادرست دستگاه دیگر شامل گارانتی نخواهد بود.
- 3- اطمینان حاصل کنید که هیچ سیم لختی روی کانکتورها وجود نداشته باشد.
- 4- بهتر است فاصله میان آداپتور تغذیه و دستگاه زیاد نباشد. فاصله زیاد میان این دو باعث تضعیف ولتاژ مورد نیاز خواهد شد.


بخش دو: راه اندازی نرم افزاری مرکز کنترل و منو بندی های آن

طریقه صحیح قرار دادن انگشت روی سنسور

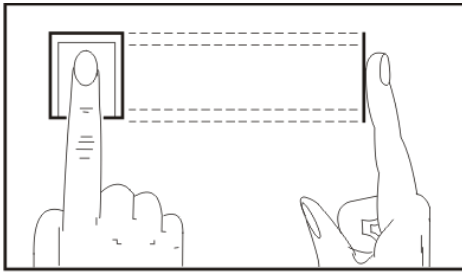


روش صحیح قرار دادن انگشت روی سنسور همانند تصویر مقابل است. انگشت را باید به صورت مماس با سطح و در مرکز سنسور قرار داد.


روش های نادرست قرار دادن انگشت روی سنسور تشخیص اثر انگشت

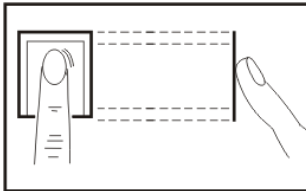


مماس قرار ندادن انگشت روی سنسور

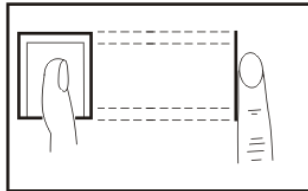

قرار دادن انگشت به صورت مورب

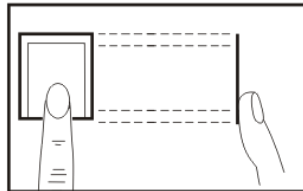

قرار دادن انگشت پایین یا بالای سنسور

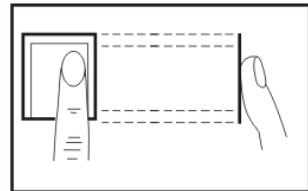

قرار دادن انگشت کناره های سنسور

منو اصلی


جهت دسترسی به منوی اصلی مرکز کنترل دکمه MENU روی صفحه کلید دستگاه را فشار دهید. با باز شدن منو، 4 منوی اصلی نمایش داده خواهد شد.

1. کاربران: این منو جهت تعریف، ویرایش، حذف کاربر، دانلود و آپلود کاربران در سیستم است.
2. گزارش: ذخیره اطلاعات تردد کاربران روی حافظه فلش
3. تنظیمات: شامل تنظیمات دستگاه، قوانین تردد، تنظیمات شبکه و ... می باشد.
4. سیستم: مشاهده تردد کاربر بر حسب شماره کاربری، نمایش تعداد کاربران، تعداد تردها و اطلاعات کلی دستگاه.

1. تعریف و مدیریت کاربران

گزینه کاربران دارای چهار زیر منو برای تعریف کاربر جدید، ویرایش کاربر، دانلود و بارگذاری کاربران در فلش است.

تعریف اثر انگشت کاربر

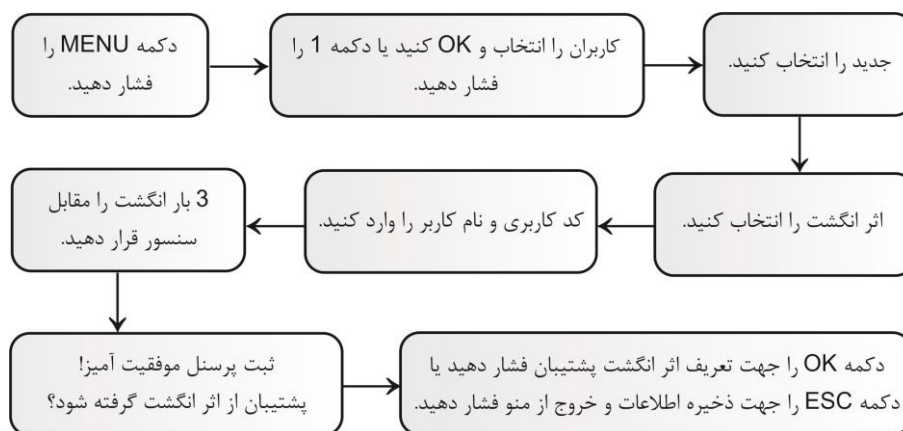


توجه: مرکز کنترل به صورت اتوماتیک کد کاربری را از عدد 1 شروع کرده و به ترتیب افزایش خواهد داد.

توجه: کد کاربری می تواند عدد 1 تا 999999999 باشد.


توجه: جهت تغییر صفحه کلید بین حروف و اعداد از کلید ▲ استفاده نمایید.

تعریف رمز عبور کاربر

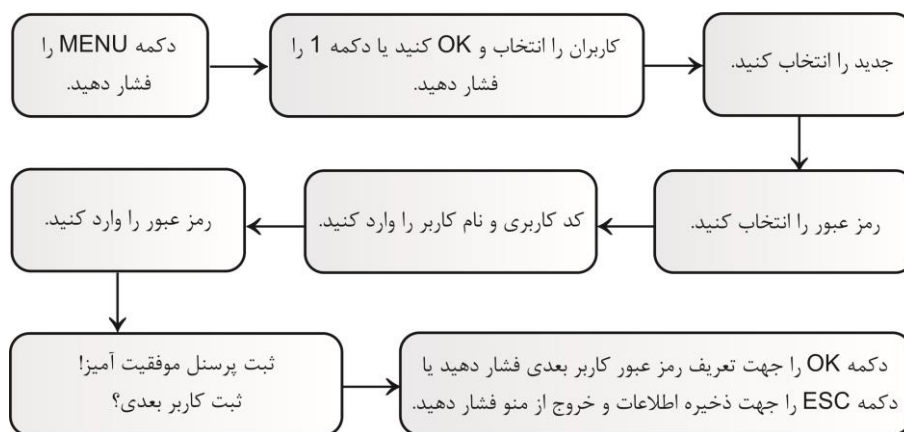

توجه: رمز وارد شده می‌تواند عددی 1 تا 9 رقمی باشد.

تعریف کارت کاربر

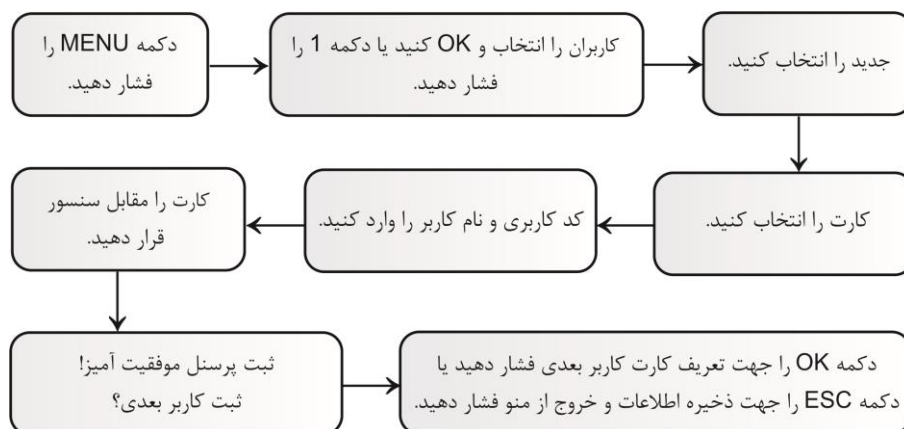

توجه: جهت تعریف کاربر می‌توان ابتدا یکی از موارد اثر انگشت یا رمز یا کارت را در منوی جدید تعریف کرد، سپس در منوی ویرایش مابقی موارد را تعریف یا ویرایش کرد.

ویرایش و حذف کاربران

منوی ویرایش جهت ویرایش و تعریف نام کاربر، رمز عبور، کارت، تعیین نوع کاربر و حذف کاربر می‌باشد.

پس از ورود به منوی ویرایش شماره کاربر مورد نظر وارد یا با کلید جهت دار انتخاب و OK کنید.

- (1) شناسه: شماره کاربر انتخاب شده (غیر قابل تغییر)
 - (2) نام: نام کاربر در این قسمت قابل ویرایش است.
 - (3) ثبت قفل: توسط این گزینه می‌توان برای هر روز هفته هر کاربر یک بازه زمانی مجاز تعریف شده را اختصاص داد. ابتدا در منوی کنترل قفل و سپس منوی تنظیم زمان بازه‌های زمانی تردد مجاز را تعریف می‌کنیم. سپس می‌توانیم هر کدام از آنها را به کاربران اختصاص دهیم.
- توجه:** در صورتی که کاربر خارج از بازه‌های زمانی اختصاص داده شده به آن تردد کند، تردد وی ثبت خواهد شد اما رله عمل نخواهد کرد.

توجه: تمام کاربرانی که جدید تعریف می‌شوند به‌طور پیش‌فرض به بازه زمانی 1 تعلق می‌گیرند که می‌توان در این قسمت آنها را در بازه زمانی دیگری قرارداد.

- (4) پشتیبان از اثر انگشت‌ها: تعداد اثر انگشت‌های تعریف شده جایگزین برای کاربر

5) رمز عبور: تعریف رمز عبور کاربر

6) کارت: تعریف کارت کاربر

7) قانون: تعریف کاربر به عنوان مدیر سیستم یا کاربر عادی. در صورتی که فردی به عنوان مدیر تعریف شود فقط آن فرد توانایی دسترسی به منو مرکز کنترل را خواهد داشت و کاربران تعریف شده در حالت کاربر فقط می توانند ورود و خروج خود را ثبت نمایند.

8) حذف کاربر: پاک کردن کاربر تعریف شده (با پاک کردن کاربر تمامی اطلاعات و ترددهای کاربر حذف خواهد شد).

دانلود و آپلود کاربران

با استفاده از منوی کاربران و سپس گزینه های دانلود و بارگذاری می توان اطلاعات کاربران را در فلش ذخیره سازی یا از فلش دریافت کرد.

2. گزارش



توجه: در صورتی که پس از پیغام "رمز شود؟" دکمه ESC را انتخاب کنید اطلاعات به صورت فایل text به فلش انتقال داده می شود و در آن تردد کاربران قابل مشاهده است اما در صورتی که پس از پیغام "رمز شود؟" دکمه OK را انتخاب کنید اطلاعات به صورت کد به فلش انتقال داده می شود.

3. تنظیمات دستگاه

منوی تنظیمات شامل تنظیمات دستگاه می باشد. جهت ورود به منوی تنظیمات دکمه MENU را فشار دهید. گزینه تنظیمات را انتخاب و OK کنید یا دکمه 3 را فشار دهید. منوی تنظیمات دارای 5 زیر منو می باشد.

3.1. دستگاه

دستگاه دارای تنظیماتی همچون تنظیم شماره دستگاه، زبان، صدای صفحه کلید، تعیین مد ثبت تردد کاربران، پاک کردن گزارش ترددها، بازگرداندن به تنظیمات کارخانه و... است.

- 1) شماره دستگاه: شماره دستگاه قابل مشاهده و تغییر است.
- 2) زبان: زبان دستگاه (پیش فرض فارسی و قابل تغییر به زبان انگلیسی است).
- 3) مدیران: تعداد مدیران قابل تعریف در دستگاه
- 4) صدای هشدار: فعال (بله) و غیر فعال (نه) کردن صدای سخنگو سیستم
- 5) میزان صدا: میزان صدای صفحه کلید و سخن گو
- 6) ثبت هشدار: تنظیم 24 ساعت مختلف برای آلارم زنگ
- 7) نوع تشخیص: تنظیم مد ثبت تردد کاربران (ثبت تردد با وارد کردن: کارت یا رمز یا اثر انگشت، رمز و اثر انگشت، کارت و اثر انگشت، کارت و رمز و اثر انگشت)
- 8) پیش فرض: ریست کردن تنظیمات انجام شده بر روی دستگاه (در صورت بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه کاربران و اطلاعات آنها پاک نخواهند شد).

- 9) حذف تمام ترددها: پاک کردن گزارش تردد کاربران
- 10) حذف تمامی داده‌ها: پاک کردن همه اطلاعات کاربران
- 11) بروز رسانی: بروز رسانی نرم افزار دستگاه از طریق USB

3.2. زمان


به کمک صفحه‌کلید و یا کلیدهایی جهت‌دار تاریخ و ساعت دستگاه قابل تنظیم هستند.

3.3. قوانین تردد

- 1) هشدار تردد فعال: تعیین میزان فضای خالی تا پر شدن ظرفیت حافظه ثبت ورود و خروج‌ها برای اعلام اخطار و هشدار به مدیریت از طریق بازار داخلی دستگاه، توسط این گزینه مشخص می‌شود.
- 2) فاصله بین ترددها (دقیقه): از این طریق فاصله زمانی ثبت تردد تکراری قابل تنظیم است. جهت غیرفعال کردن این قابلیت مقدار آن را صفر قرار دهید.

3.4. شبکه


این زیر منو جهت انجام تنظیمات ارتباط بین مرکز کنترل و کامپیوتر مانند آدرس IP، Subnet mask، Gateway و ... است.

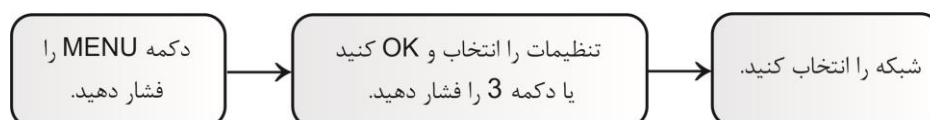

- 1) مک: مک آدرس دستگاه را نشان می‌دهد.
- 2) IP دستگاه: آدرس IP پیش‌فرض 0.0.0.0 است به معنی اینکه IP دستگاه تنظیم نشده می‌باشد. در صورت نیاز مقدار آن را تغییر دهید.
- 3) ماسک شبکه: مقدار پیش‌فرض آن 255.255.255.0 است. در صورت نیاز می‌توان مقدار آن را تغییر داد.
- 4) دروازه پیش فرض: مقدار پیش‌فرض Default Gateway شبکه 0.0.0.0 است به معنی اینکه Gateway دستگاه تنظیم نشده می‌باشد. در صورت نیاز مقدار آن را تغییر دهید.
- 5) پورت دستگاه: شماره پورت TCP/IP. مقدار پیش‌فرض آن 5005 است.
- 6) IP سرور: آدرس وب سرور 0.0.0.0 است به معنی اینکه IP سرور دستگاه تنظیم نشده می‌باشد. در صورت نیاز مقدار آن را تغییر دهید.
- 7) پورت سرور: پورت سرور 7005 است. در صورت نیاز می‌توان مقدار آن را تغییر داد.
- 8) زمان واقعی: قابلیت تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه از طریق شبکه

3.5. کنترل قفل

با استفاده از این گزینه می‌توان تنظیمات مربوط به دسترسی‌ها (مانند زمان بندی تردد کاربران، دسترسی گروهی کاربران و ...) موارد کنترلی (تنظیمات قفل، تنظیمات سنسور تشخیص وضعیت درب، تنظیمات ویگند و ...) را تعیین و تنظیم نمود.

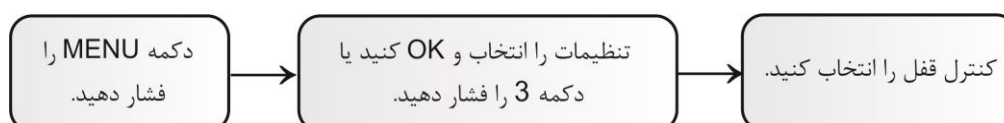

- (1) تنظیم زمان: توسط این منو می‌توان 255 محدوده زمانی مختلف را برای مرکز کنترل تعریف نمود و سپس به هر کاربر بازه زمانی متناسب به او را اختصاص داد و فقط در آن بازه زمانی رله عمل کند. هر محدوده زمانی تعریف شده دارای 6 بخش می‌باشد. هر کدام از این بخش‌ها قابلیت تنظیم زمان 24 ساعته را دارند.
- (2) کاربران: تنظیم تایید ترکیبی کاربران. در این قسمت تعداد کاربران جهت فعال کردن رله را وارد کنید. با تنظیم این قابلیت تنها زمانی رله عمل خواهد کرد که به تعداد کاربر تعریف شده در این منو تردد خود را ثبت کنند. تعداد کاربران از 1 تا 10 نفر قابل تنظیم است.
- (3) زمان بازگشایی: مدت زمان عملکرد رله برحسب ثانیه (1 تا 255 ثانیه). جهت غیرفعال کردن عملکرد رله مقدار آن را بر روی "غیرفعال" قرار دهید.
- (4) ثبت نوع قفل: تنظیم نوع سنسور تشخیص وضعیت درب و مدت زمان تاخیر فعال شدن آلارم.
 ✓ نوع هشدار: اگر نوع هشدار در حالت "باز" باشد نوع سنسور درب normally open است و اگر در حالت "بستن" قرار داده شود نوع سنسور درب normally close است. جهت غیرفعال کردن سنسور مقدار آن را "نه" قرار دهید.
- ✓ تاخیر هشدار: مدت زمان تاخیر فعال شدن آلارم پس از تشخیص سنسور درب از 1 تا 255 ثانیه قابل تنظیم است. در صورتی که مقدار آن را "غیرفعال" قرار دهید، سنسور غیرفعال می‌شود.
- (5) ضد بازگشت عبور: با فعال کردن این گزینه تردد کاربران در هر حال ثبت خواهد شد اما رله دستگاه تنها در صورتی عمل خواهد کرد که 2207 در محیط بیرون برای ورود و یک کارت ریدر در محیط داخل برای خروج (یا بالعکس) نصب شوند. بنابراین فقط کاربران می‌توانند از طریق قرار دادن کارت معتبر در مقابل 2207 وارد محیط شوند سپس از طریق قرار دادن کارت معتبر در مقابل کارت ریدر از محیط خارج شوند. در صورت عدم ثبت ورود در 2207 کاربران نمی‌توانند از طریق کارت ریدر از محیط خارج شود، همچنین کاربران بدون ثبت خروج اول خود نمی‌توانند مجدداً وارد شوند.
- (6) خاموش کردن هشدار: غیرفعال کردن آلارم رخ داده شده.
- (7) هشدار قفل درب: فعال یا غیر فعال کردن آلارم Tamper
- (8) ویگند خروجی: تنظیم نوع ویگند خروجی به صورت کد کاربری یا شماره کارت.
- (9) ویگند ورودی: تنظیم نوع ویگند ورودی به صورت کد کاربری یا شماره کارت.
- (10) فرمت ویگند: تنظیم نوع استاندارد ویگند به صورت 26 بیت یا 34 بیت.
- (11) وضعیت درب: انتخاب نوع تردد کاربران به صورت ورود یا خروج. در گزارش تردد کاربران ورود یا خروج کاربر قابل مشاهده است.

4. سیستم

سیستم: با استفاده از این گزینه می‌توان تردد کاربران و تعداد کاربران کد شده و وضعیت حافظه دستگاه را مشاهده نمود. جهت ورود به این زیر منو ابتدا دکمه MENU را فشار دهید. گزینه سیستم را انتخاب و OK کنید.

تردد کاربر: مشاهده تردد کاربران در بازه زمانی قابل انتخاب (حداکثر یک ماه)

اطلاعات کاربران: تعداد کاربران تعریف شده (اثر انگشت، رمز عبور، کارت)، تعداد مدیران سیستم، تعداد گزارش‌های سیستم و...

اطلاعات دستگاه: اطلاعات نسخه نرم افزار، سریال نامبر و ... از طریق منوی اطلاعات دستگاه قابل مشاهده است.